



【固定孔について】

本体ブラケット金具の固定孔を使用して構造物などへの本体の固定設置ができます。

**1** 脚フレーム、継手金具をスパナ等を使用してブラケット金具から取り外します。

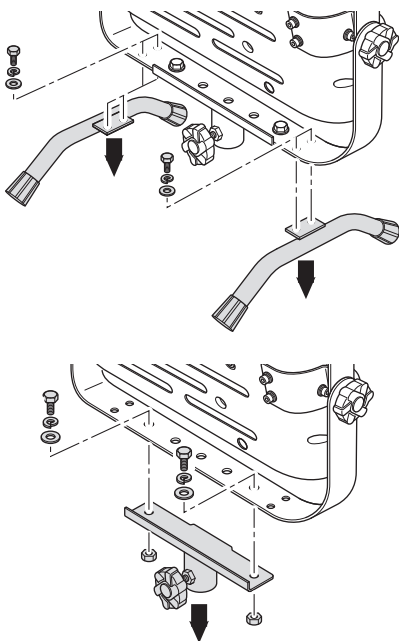

**2** 下記図面を参考に、取り付けを行ってください。

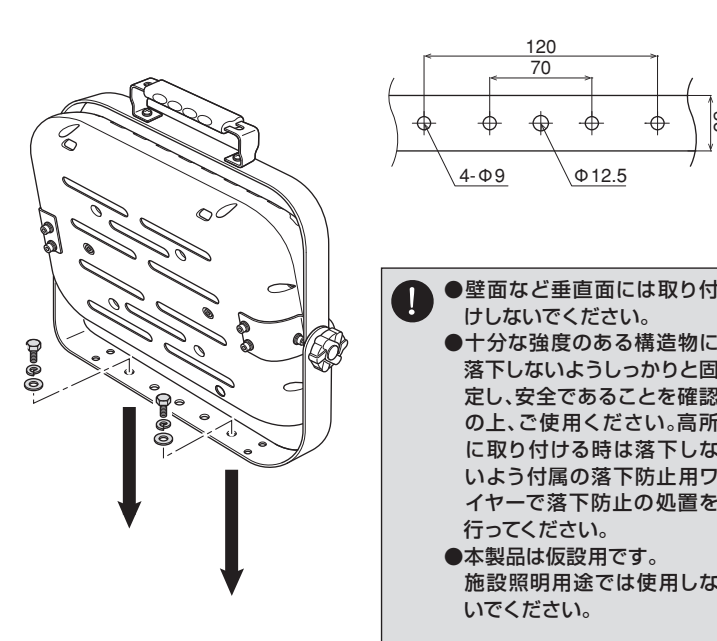


● 壁面など垂直面には取り付けしないでください。

● 十分な強度のある構造物に落下しないようしっかりと固定し、安全であることを確認の上、ご使用ください。高所に取付ける時は落下しないよう付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置を行ってください。

● 本製品は仮設用です。施設照明用途では使用しないでください。

また市販の単管クランプを取り付けると、単管パイプ(φ48.6)にも取り付けられます。

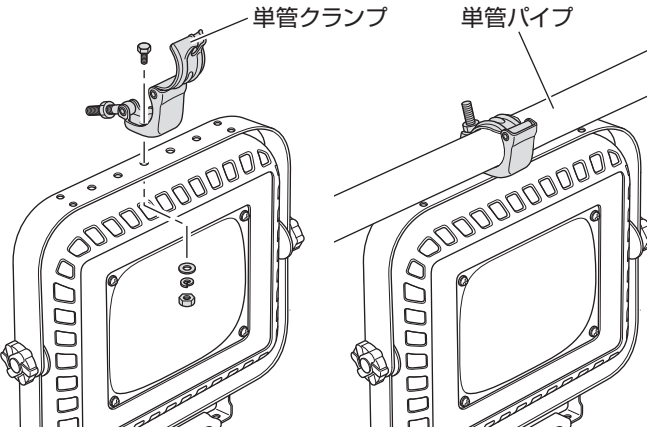


単管クランプ

単管パイプ

高所に取付ける時は落下しないよう付属の落下防止用ワイヤーで落下防止の処置を行ってください。

**落下防止用ワイヤーの取り付け方法**

ワイヤーを灯体のブラケット金具に右図のように取り付け、反対側を重量に耐えられる構造物に取り付けます。

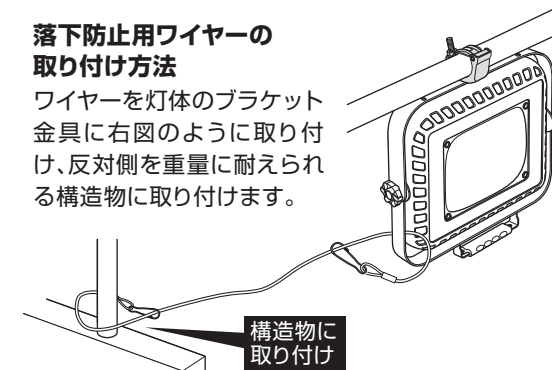

構造物に取り付け

【仕様】

型式	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力) 周波数	調光機能	摘要	三脚 取付部 寸法	質量 (kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
LEF-N2005KD	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 3 2P/2P接地付兼用プラグ付	200W型高精度LED (全光束26,000Lm)	100V・180W 50/60Hz兼用	無段階調光 (10%~100%)	マルチ スタンド付	φ27	9.5

※調光電線プラス2m付 ※上記製品は㊦㊧兼用フェイクプラグが付いています。※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド** 製造元 **株式会社 畑屋製作所**

顧客サービスデスク 0120-686-888(通話料無料)

ホームページ <http://www.hataya.jp>

HATAYA

保管用

B180

# 200W型軽便LED投光器

LEF-N2005KD型

取扱  
説明書

この度は、200W型軽便LED投光器をお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



LED

**180**

ワット



防雨型

【安全上のご注意】


**重要** 本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。


**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

 この記号は、禁止行為であることを示しています。

 この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。


## 警告

- ⊘ 本製品は防雨型です。絶対に水中では使用しない。故障・感電の原因になります。
- ⊘ ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しない。火災・事故の原因になります。
- ⊘ 別売りの三脚スタンドに取り付けてご使用の際は垂直に設置し、砂袋等で転倒防止の処置を図ること。転倒・破損・けがの原因になります。
- ⊘ 入力プラグは必ず防雨型コンセントに接続して使用すること。故障・感電の原因になります。
- ⊘ 周囲温度は-10℃～40℃の範囲で使用すること。冷凍室や極端に高温の作業場所等での長時間使用は故障の原因となります。
- ⊘ 点灯中LEDを直視しない。または人に向けない。めまいや気分が悪くなったり、目に障害が現れる原因になります。
- ⊘ 電線の被覆に傷がついたまま使用しない。感電・火災の原因になります。


## 注意

- ⊘ 鉄粉・切削屑・溶接火花等がかかる所及び可燃物の近くで使用しない。火災・故障の原因になります。
- ⊘ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。外皮が浸食され、感電・故障の原因になります。
- ⊘ 分解・改造しない。感電・けがの原因になります。
- ⊘ 電源電圧はAC100V±10%の範囲内(90～110V)の安定した電源を使用すること。立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- ⊘ 前面カバーが割れた状態で使用しない。けが・故障の原因になります。
- ⊘ 本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しない。長期間の常設設置は行わないでください。
- ⊘ 電線を無理に引っ張らない! 踏まない! 重量物をのせない! 火災・感電・断線の原因になります。
- ⊘ 壁または高所へ取り付ける場合は落下しないようしっかりと固定し、落下防止の処置を施すこと。安全を確認してから使用すること。
- ⊘ 入力電圧は安定したAC100V電源を使用すること。発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります。
- ⊘ 電線を無事に引っ張らない! 踏まない! 重量物をのせない! 火災・感電・断線の原因になります。
- ⊘ 落したり、ぶつたり、強い衝撃を与えない。故障の原因になります。
- ⊘ 寒暖差により低温多湿の場所で長時間使用すると前面カバー内側に結露が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ⊘ 使用状況に応じて点検を行ってください。

## 【各部名称】

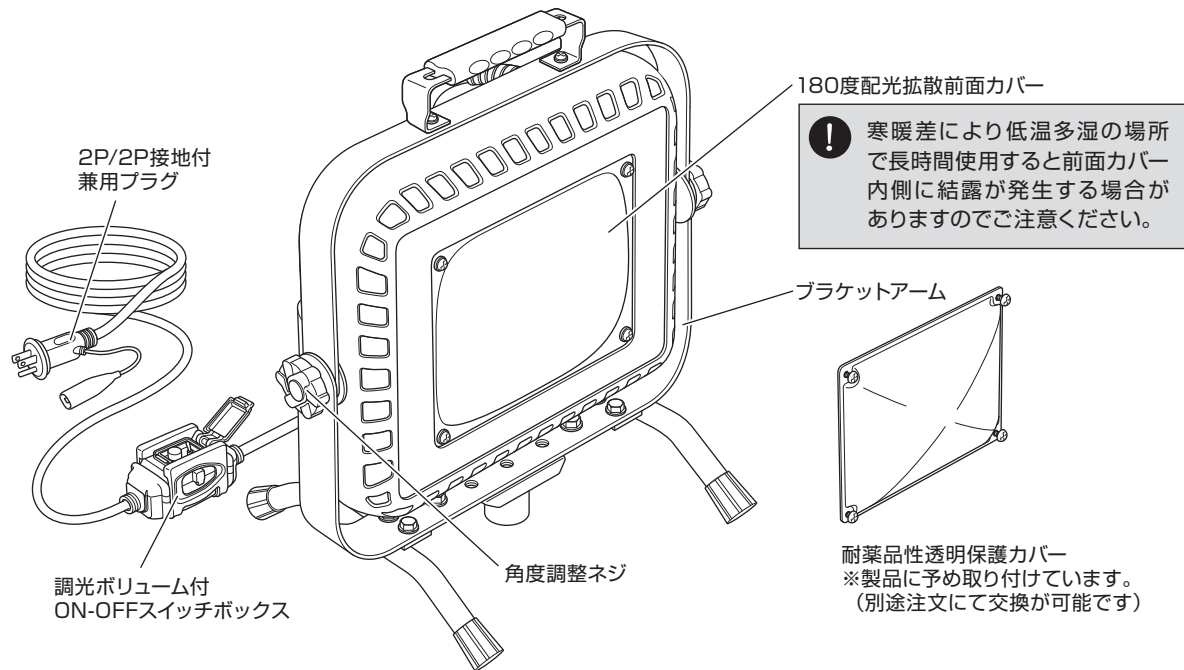


## ●調光ボリューム・点灯スイッチの使用方法

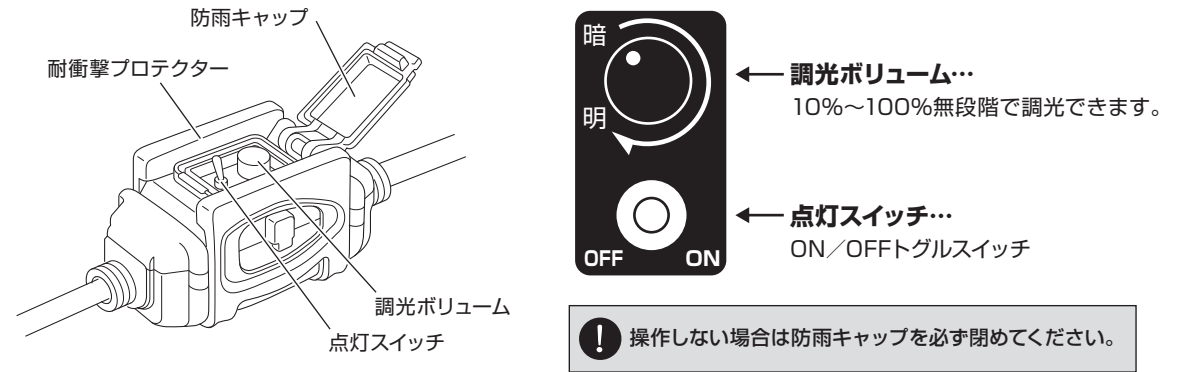


## ●2P/2P接地付兼用プラグの使用法

### ① 2P接地付コンセントへの接続

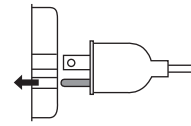

通常アースピンは固定されており、アースピンはコンセントの接地極に挿入されて接続されます。

### ② 2Pコンセントへの接続

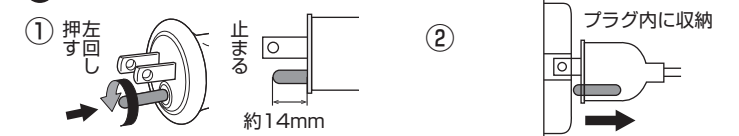

アースピンを左に回しながら押しとアースピンが上図の位置で止まります。2Pコンセントに挿し込むと同時にアースピンがプラグ内に収納されます。(コンセントから抜くと自動的にアースピンはロックされます)


## 【ハタヤ製三脚スタンドへの取り付け方法】

別売りのハタヤ三脚に取り付けて、スタンド照明としてもご使用いただけます。三脚スタンド取り付け部に灯体を差し込み、灯体固定ネジで固定してください。

対象機種  
CBX-3N型ハイブライトスタンド  
CHV-5型ハイパワースタンド  
※その他機種には取り付けできません。

⚠ 取り付け部寸法φ27mm径以外の三脚スタンドへの取り付けは弊社までお問い合わせください。

⚠ 三脚スタンドに取り付けて使用する場合は安定した地面に垂直になるように設置し、また屋外使用時に風の強い日は特に注意し、砂袋等のおもりで十分な転倒防止の処置を図ってください。

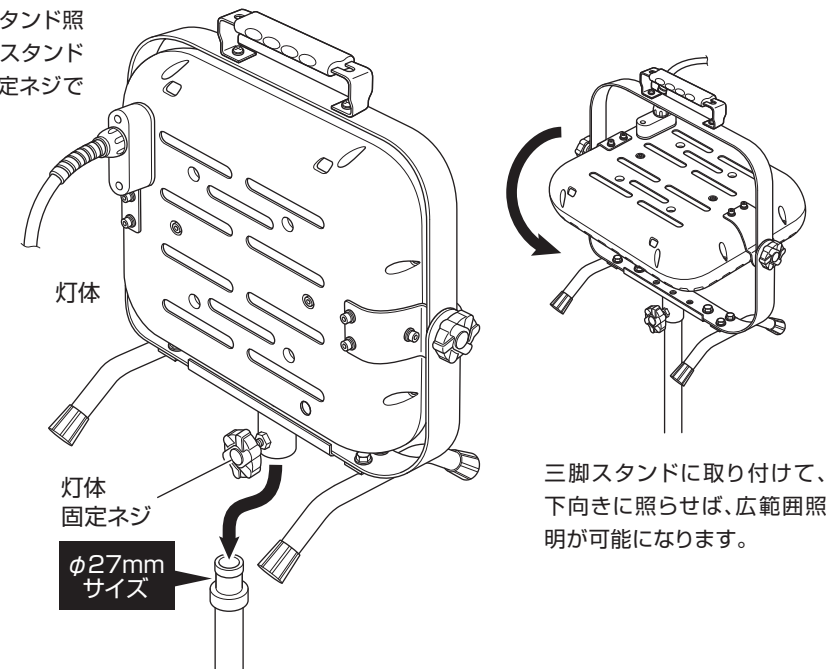

## 【LEDに関するご注意】

- LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
- 非インバーター式発電機やDC-ACインバーターを電源として使用すると点灯が不安定になったり、雑音が入る場合があります。または故障の原因となるおそれがありますので使用しないでください。