


メタルセンサーリール 発電機からのアースの取り方について

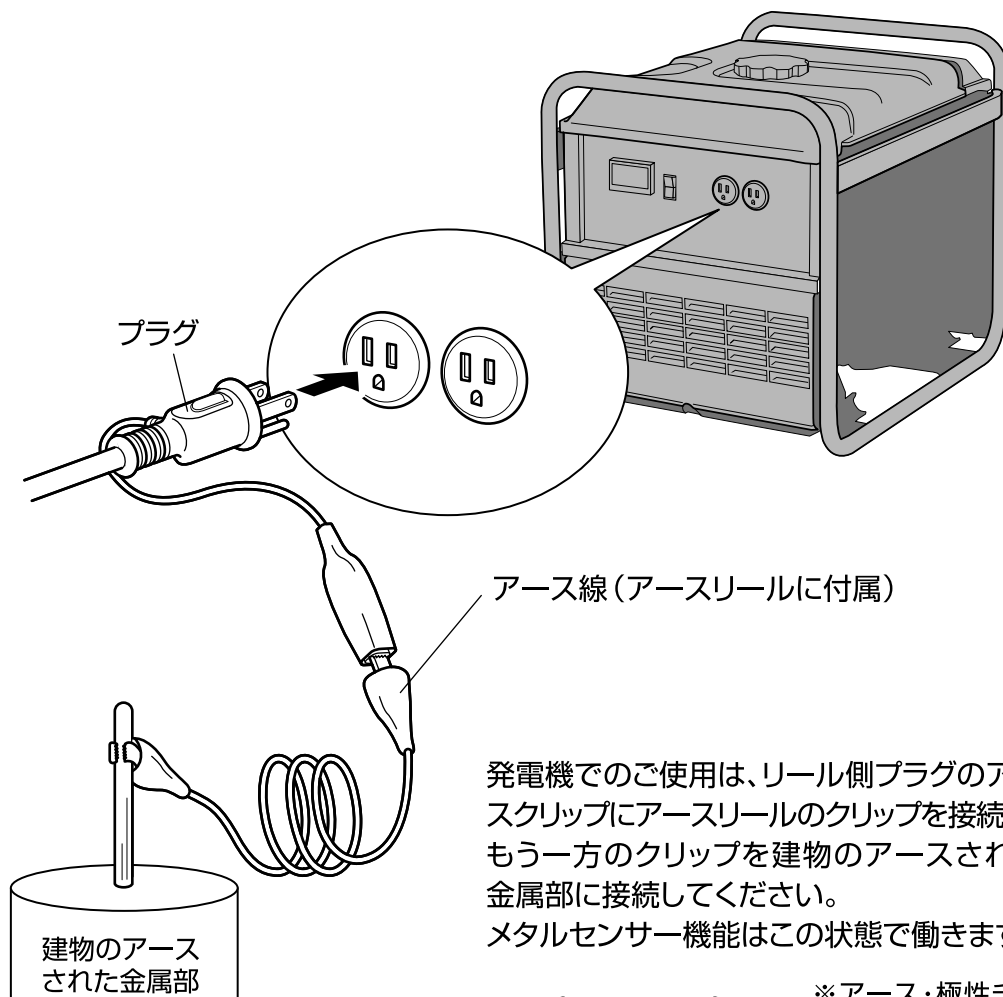



アース・極性チェックランプ

※アース・極性チェックランプが点灯しない場合がありますが、メタルセンサー機能は働きます。

■お問い合わせ

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド** 製造元 **株式会社 畑屋製作所**

顧客サービスデスク フリーダイヤル  0120-686-888  ホームページ <http://www.hataya.jp>