
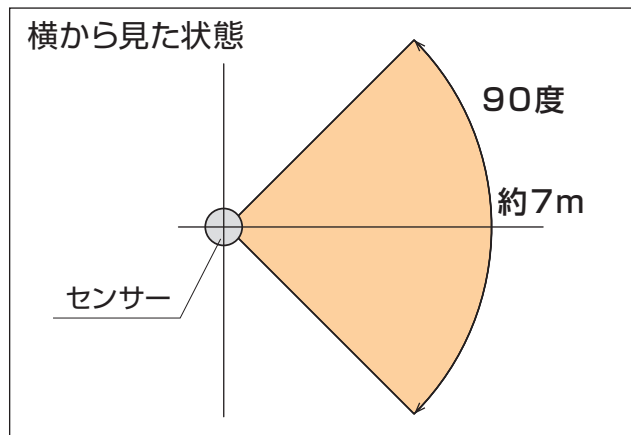


センサー検知範囲 (効果的な動作温度 / 5~35度)

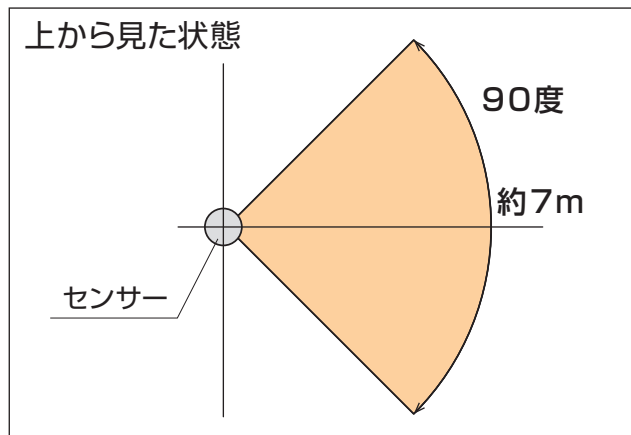

ご注意

検知範囲の参考値として、実際に灯体取り付け後、検知範囲の確認を行ってください。