



## 【ご使用の前に】



ご使用の前に必ず下記項目をご確認の上、取り付けを行ってください。


チェック

ご購入後、初めてご使用になる際は充電が不十分なため必ず初期充電をしてから使用してください。



ソーラーパネルのコードは5mです。取り付けされる場所の距離をご確認ください。

チェック

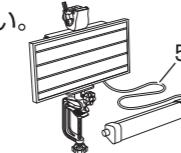

ソーラーパネルの取り付けは下記「ソーラーパネルの取り付け場所について」をご参照の上正しく行ってください。


チェック




灯体、ソーラーパネルの取り付けは安全かつ確実に行ってください。  
また事故防止のため十分な強度がある場所に取り付けること。

## 【センサーの探知範囲】※効果的な動作温度／5~35度

上から見た状態

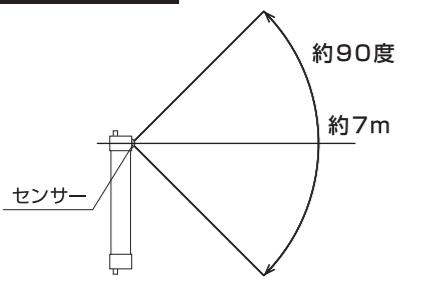

横から見た状態

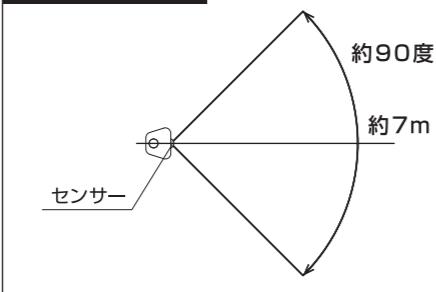

**注意**  
検知範囲の参考値として実際に灯体取り付け後検知範囲の確認を行ってください。

※夏場など周囲温度が高い場合、人体との温度差が少なくなりセンサーの感度が低くなります。

## 【灯体の取り付け場所について】

次のような場所に取り付けるとセンサーの感知不良または誤作動の原因となります。

1 カーテンや揺れる植物など  
風に反応しやすいものが近くにある場所

2 エアコン(室外機)等の送風を受ける場所

3 強い振動を受ける場所

4 車の通る道路の面した場所

5 電波の強い場所

## 【ソーラーパネルの取り付け場所について】

ソーラーパネルの取り付けは次のような場所に行ってください。

直射日光の当たる南向き


日照時間の長い場所

木やビルなど太陽光を妨げるものがいる場所

## 【灯体の充電方法】

### ソーラーパネルから充電する場合

- ①ソーラーパネルのプラグを灯体のソーラーパネル接続部に挿し込みます。
- ②「ソーラーパネルの取り付け場所について」をご参照の上、充電を行ってください。

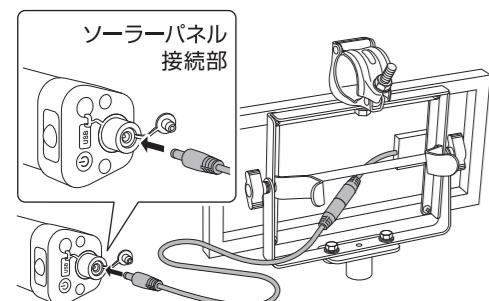

充電時間 約12時間

充電時間は取付環境や天候等の条件により大きく変化することがあります。冬期は日照条件などにより点灯しない場合があるためその際は一度消灯し再度充電し直してください。

灯体の充電状態

人感センサーのランプにより充電状態が確認できます。

■人感センサー


点灯 充電中 満充電 残量少 消灯 照明点灯中または非充電時



## 【ソーラーパネル及び灯体の取り付け方法】

### バイスによる取り付けの場合

ソーラーパネル及び灯体下部の継手穴にバイスの接続部を奥まで確実に挿し込みます。

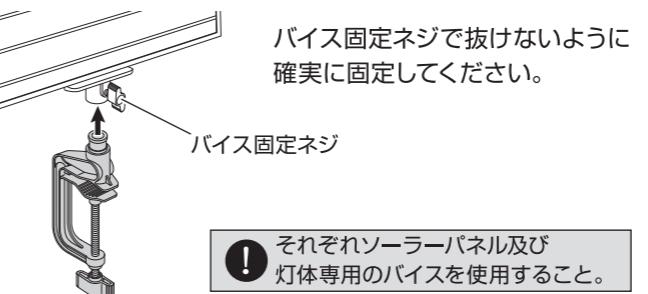


バイス固定ネジで抜けないように確実に固定してください。

！ それぞれソーラーパネル及び灯体専用のバイスを使用すること。

### 単管クランプによる取り付けの場合


単管クランプを使用して単管パイプに取り付けが可能です。

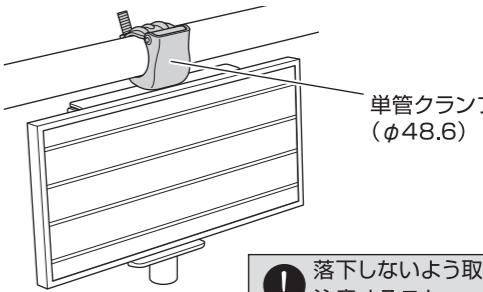

！ 落下しないよう取り付けには十分に注意すること。

### 三脚スタンドによる取り付けの場合


ソーラーパネル及び灯体下部の継手穴に三脚スタンド取付部を奥まで確実に挿し込みます。

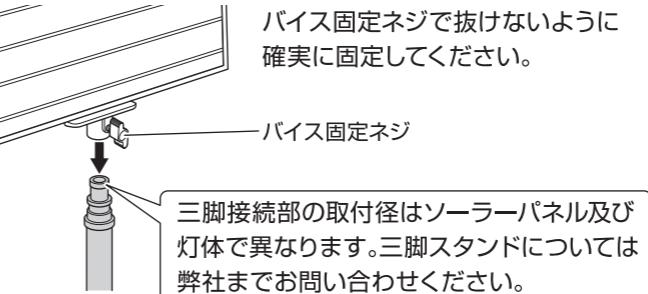

バイス固定ネジで抜けないように確実に固定してください。

三脚接続部の取付径はソーラーパネル及び灯体で異なります。三脚スタンドについては弊社までお問い合わせください。


### 灯体の取付方向について

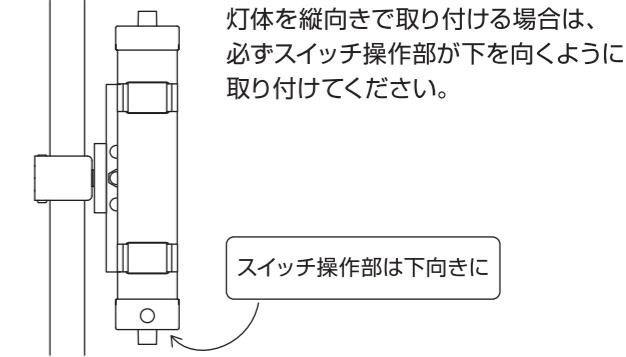

灯体を縦向きで取り付ける場合は、必ずスイッチ操作部が下を向くように取り付けてください。

## 【便利な使い方】


### ②ソーラーパネルと灯体を組み合わせて一体型に。

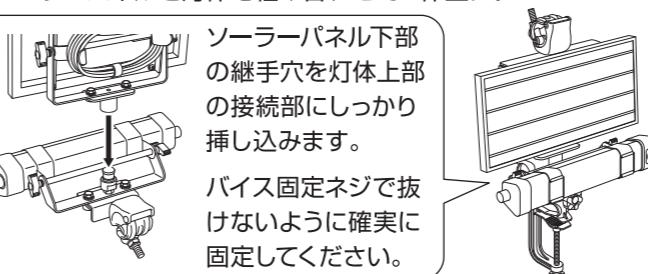

ソーラーパネル下部の継手穴を灯体上部の接続部にしっかりと挿し込みます。  
バイス固定ネジで抜けないように確実に固定してください。

！ 一体型で取り付けされる場合は重量に耐えられる場所に取り付け落下防止の処置を必ず図ること

①灯体固定ゴムを外し、灯体を取り出すとハンドランプとして使用できます。

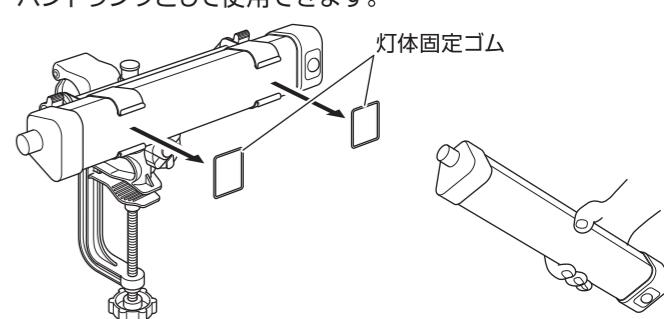


灯体固定ゴム

## 【点灯パターンについて】

本体側面の照明スイッチまたはリモコン及びコード付延長スイッチにて点灯パターンを切り替えられます。

### ■点灯パターン(照明スイッチ及びコード付延長スイッチ)

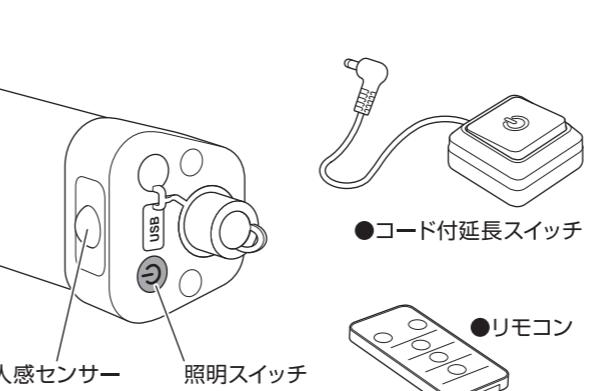

センサーモード①…センサー反応時に点灯します。約30秒後に消灯します。  
周囲環境が明るい場合でも点灯します。  
センサーモード②…センサー反応時に点灯します。約30秒後に消灯します。  
周囲環境が明るい場合は点灯しません。  
センサーモード③…ぼんやり点灯します。センサー反応時に明るく点灯します。  
約30秒後には元の明るさに戻ります。  
周囲環境が明るい場合は点灯しません。

※点灯時の明るさ、点灯時間、反応する周囲環境の明るさは調整できません。  
※灯体に照度センサーはついていません。  
周囲環境の明るさの判定は灯体の充電状況により判定しています。

灯体充電中 周囲環境は明るい 灯体非充電 周囲環境は暗い

### ■点灯パターンの切り替えに合わせて人感センサーが赤点滅します。

センサーモード①…1回点滅 センサーモード③…3回点滅  
センサーモード②…2回点滅 常時点灯…4回点滅