


充電式LEDケイ・ライト/  
充電式LEDケイ・ライト プラス オプション部品

# DC12V/24Vカープラグ取扱説明書

LWK-C24型

本製品は充電式LEDケイ・ライト/充電式LEDケイ・ライト プラス専用部品です。他の製品の充電には使用できません。

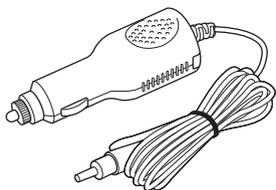


## 製品仕様

定格入力/DC12V/24V  
(12V/24Vマイナスアース車用) ヒューズ/250V 2A  
コードの長さ/約1m  
定格出力/DC12V コードの長さ/約1m  
定格電流/2,000mA 質量/52g


## 充電方法

1

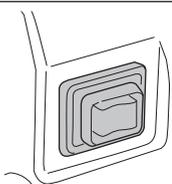

照明ON/OFFスイッチを「充電 」の位置にします。

2

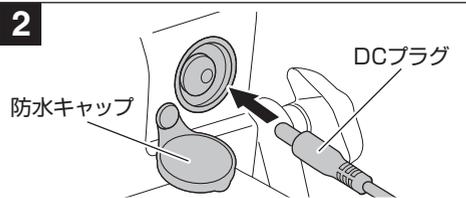

灯体背面の防水キャップを開き、カープラグのDCプラグを本体に接続します。


3



シガーライターが  
付いている場合は  
抜き取る

シガーライターソケットに、カープラグを挿し込みます。挿し込むとランプが点灯します。

4

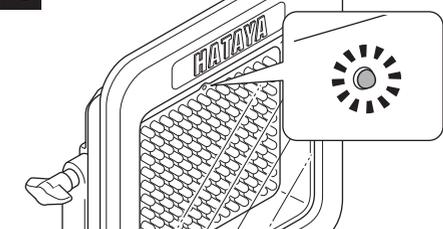


充電が始まるとLED上部の充電ランプが赤く点灯し、完了すると緑に変わります。

- DC12V/24Vカープラグのコードは束ねず、ほどいてからご使用ください。
- 充電完了後、カープラグは挿しっぱなしにせず、シガーライターソケットから早めに抜いてください。
- 充電後は防水キャップをしっかりしめてください。
- 充電中、本体が温かくなりますが、異常はありません。

- 「 AC電源点灯」から「 充電」に切り替えた場合、充電ランプが満充電でなくても「緑」に点灯する場合があります。「緑」に点灯した場合は、一度DCプラグを抜き挿しすると、充電ランプが「赤」に変わり充電を開始します。

## 【ヒューズについて】

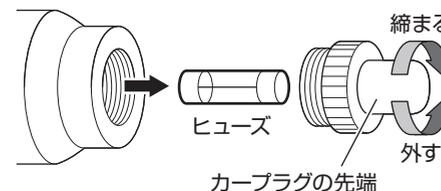

カープラグを接続して、充電されない場合はカープラグ内のヒューズが切れていないか確認してください。ヒューズが切れていない場合は、再度カープラグをソケットに挿し込んでください。

- ※市販されている同じ定格のヒューズ(250V/2A 長さ約20mm)をご使用ください。
- ※ヒューズを針金などで代用しないでください。
- ※ヒューズを交換しても再び切れる場合は、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

## ⚠ 安全上のご注意

- 一部車種によってエンジンをOFFにした状態でも、シガーソケットに電源が供給される場合があります。バッテリー上がりの原因となりますので、充電をしないときは必ず、DC12V/24Vカープラグはシガーソケットから抜いてください。
- DC12V/24Vカープラグを自動車のシガーソケットで使用する場合はマイナスアース車に限ります。プラスアース車では使用できません。
- 充電はエンジンをかけた状態で行い、エンジン停止中は充電しない。(アイドリング中は周囲の環境に注意してください)
- 充電中は車から離れず、絶対に無人で行わない。
- 一部車種によって取り付けられない場合があります。
- 周囲温度が10℃~35℃の範囲で充電を行うこと。
- その他充電に関する詳細につきましては、照明本体の取扱説明書をご参照ください。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド**

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料)

ホームページ <http://www.hataya.jp>