



【ご使用方法】

- 1** 使用する際は、タンクカバーを開けて
給水タンクからファン本体を取り出してください。

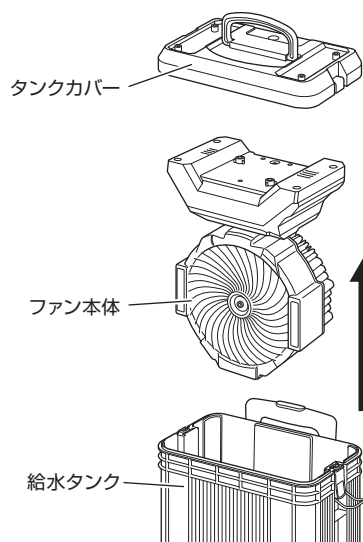


- 2** 給水タンクに水を入れたらタンクカバーを被せて
左右の固定金具でロックしてください。

- 不純物を多く含む水を使用するとスプレーノズルが徐々に詰まり噴霧量が減少します。
- 最大容量は15Lです。
水の入れすぎにはご注意ください。

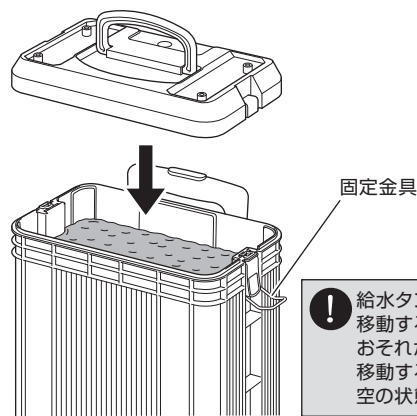


- 給水タンク内に水が入った状態で移動すると、水が溢れてこぼれるおそれがあります。
移動する際は、給水タンク内を空の状態にしてから行ってください。

- 3** ファン本体の底面にあるホース接続口に
給水ホースを差し込みます。

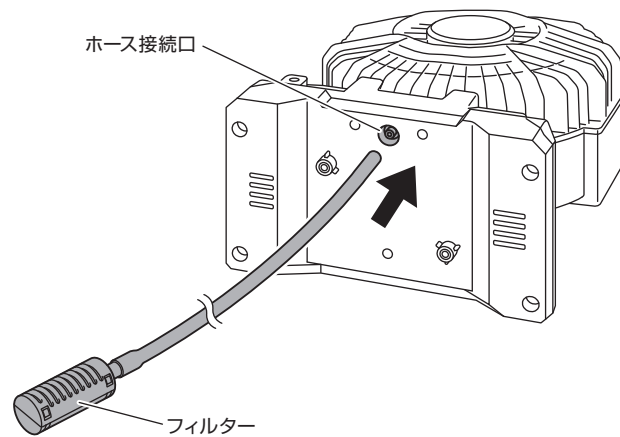

- 4** 給水ホースのフィルターをタンクカバーの穴に通してから
ファン本体をタンクカバーの上に設置してください。

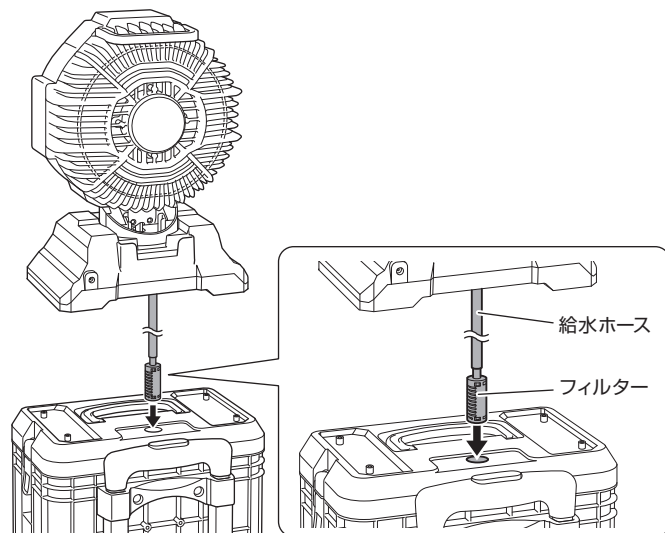


●首振りについて

ファンを任意の角度に調整できます。

左右(自動)
90度
操作パネル①


上下(手動)
45度

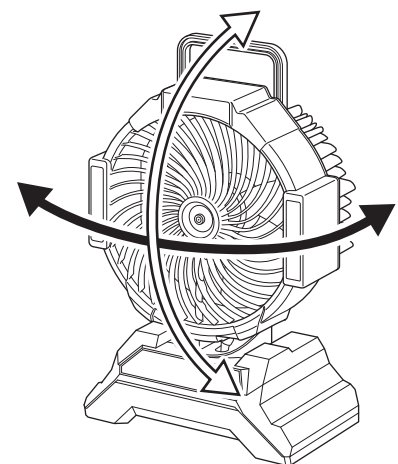

- 粉じんがかかる場所で使用しないこと。
ファンや製品内部に粉じんが入り、不具合や故障の原因になります。

●ファンについて

給水ホースを取り外して、ファン単体としても使用可能です。

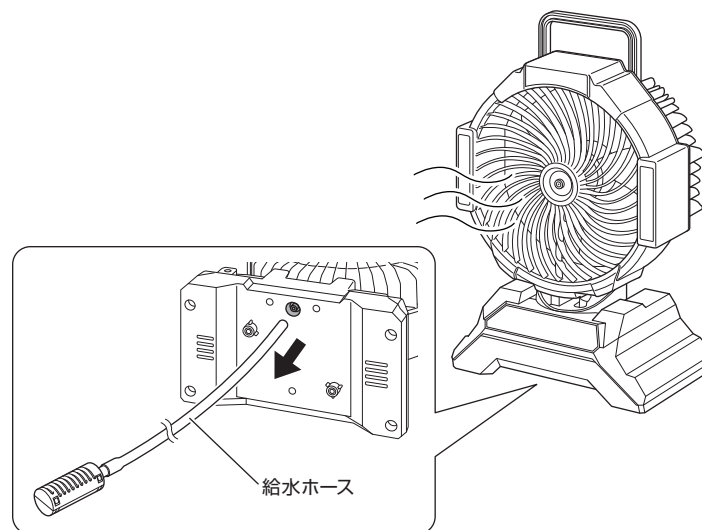

【ご使用方法】

- 操作パネルについて／ボタンの連続押し操作にて「明るさ」「風量」「ミスト量」「ミストタイミング」「首振り」を切り替えられます。

- LED(明るさ3段階切り替え)


Low ▶ Mid ▶ Hi

- 風量レベル(4段階)

1(微) ▶ 2(弱) ▶ 3(中) ▶ 4(強)

- ミスト量(4段階)

W(微) ▶ L(弱) ▶ M(中) ▶ H(強)

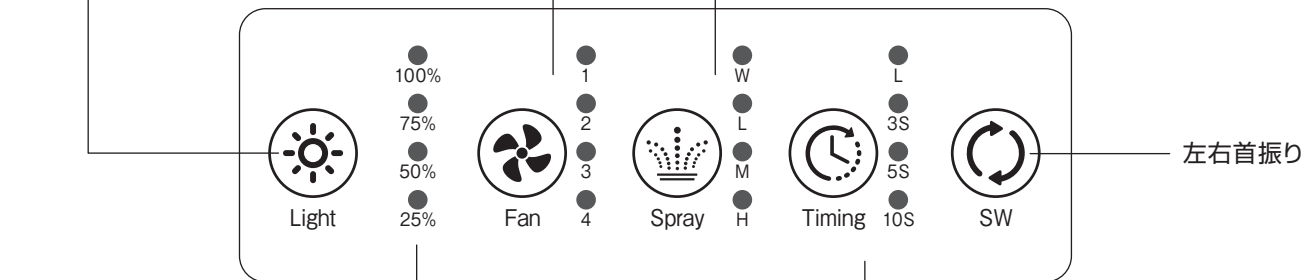

- バッテリー残量インジケーター／充電表示ランプ
- ミストタイミング(4パターン)※休止時間はそれぞれ異なります。
連続 ▶ ミスト3秒 ▶ ミスト5秒 ▶ ミスト10秒

稼働時間 1(微) 約38時間 2(弱) 約24時間 3(中) 約12時間 4(強) 約8時間


※ファンのみ稼働させた場合の時間です。 ※稼働時間は目安であり、多少前後します。

【お手入れ方法】

- お手入れする際は、必ず全ての動作をOFFにした状態で行ってください。


●フィルター掃除・交換について

- ①フィルターを給水ホースから取り外します。
- ②フィルターを開き、中のスポンジフィルターを水洗いしてください。
汚れがひどい場合は、付属の交換用スポンジフィルターと取り替えてください。
清掃後は逆の手順で取り付けてください。

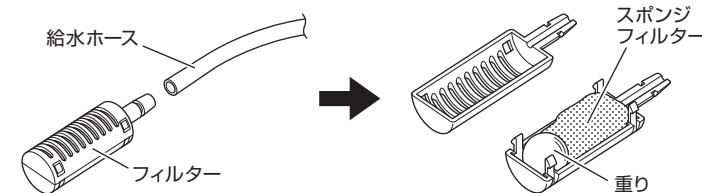


●スプレーノズル交換について

使用状況に合わせて
ノズルを交換してください。

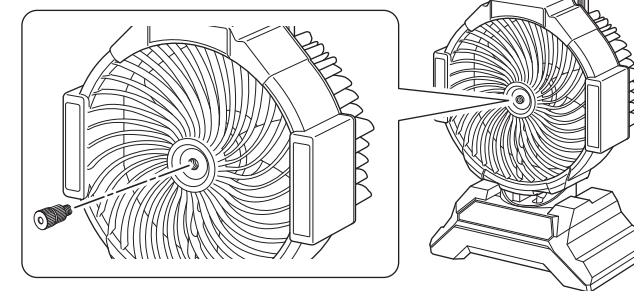

【充電方法】

AC100V
(50/60Hz)

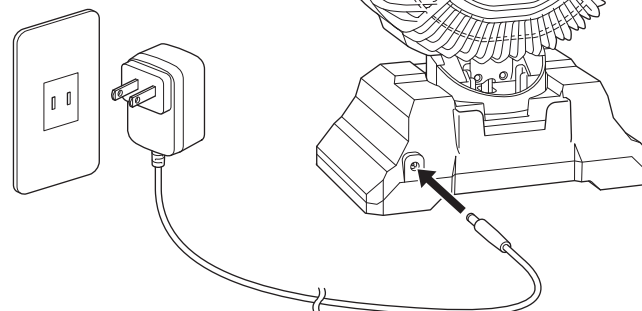

- 初回使用時は充電してからご使用ください。
- ACアダプターのコードは束ねず、ほどいてからご使用ください。
- 充電は必ず屋内の水やホコリがかからない換気された場所で行ってください。
- 充電完了後、ACアダプターは挿しっぱなしにせず、早めに抜いてください。
- 充電中、本体が温かくなりますが、異常ではありません。
- バッテリーの残量がなくなった時は放置せずにできるだけ速やかに充電してください。
また長期間使用しない時も満充電にしておき、**最低2～3か月に1回必ず充電してください。**
過放電保護機能が働き、使用できなくなる場合があります。

ファン本体背面のDCジャックに
ACアダプターのDCプラグを接続してください。

充電時間 約8～10時間

※充電時間は目安であり、多少前後します。