


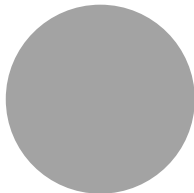

Color

**温度センサー付**

～コードの溶解・発火防止の安全装置～
コードの温度上昇を感知し80℃前後でコンセントへ電源の供給をストップさせます。

**【温度センサーが
作動した場合】**

本体、ご使用中の機器の
プラグを抜いてください。

※電源遮断後、温度が下がると自動的に復帰しますので機器が急に動作し大変危険です。

復帰までの時間の目安

巻いたまま・・・約15分
全て引出す・・・約7～8分

切り取って【取扱説明書】として保管してください。

オートマッキー／屋内型

- 型式 AM-051
- 電線 耐熱ゴムコード1.25mm²×2心×5m(有効長4.7m)
- 定格 125V 6A ●許容電流 12A(1200W)



JET
125V 6A

株式会社 畑屋製作所

安全上のご注意

警告 感電 火災 故障 ケガ の原因となります。

- 必ずコードを黄色の目印まで引き出して使用すること。(巻いたまま使うと **危険**)
合計で12A(1200W)を超えて使用しない。巻いたままでもむを得ず使う場合、
本製品の定格以下で使用すること。コードが熱を持ち **焼損**、**火災** の原因になります。
- 接続する機器の消費電力(W)を確認し、本製品の定格、許容電流を超えて使わない。
- 本製品は屋内型です。防水タイプではありませんので浴室や洗面所、屋外など水のかかる所では使用しない。 ●高温、多湿な場所では使用しない。濡れた手で扱わない。
- コードを収納する場合は必ずコードに手を添えて補助すること。(プラグがはねて **危険**)
- 本製品にふとん・衣類などがぶせない。
- 本製品のプラグを接続したまま放置しない。
幼児などが虫ピン、金属片、異物など差し込み **感電** の恐れがあります。



注意 感電 火災 故障 の原因となります。

- コードは無理に引き出さない。
(黄色印が目印です。無理に強く引くと断線、器具の故障の原因になります。)
- プラグを抜く時は、コードを引っ張らずに必ずプラグを持って抜くこと。
- コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない。
- コードを固定したり、重いもの(家具など)やドアなどで踏まない!挟まない!
これらはコード破損の原因となり短絡(ショート)する恐れがあります。
- コード・プラグの被覆が傷付いたまま使わない。
- プラグやコンセントにホコリや汚れがついたまま使わない。
焼損 や **火災** が発生することもあります。
- たこ足配線をしない。 ●分解・改造をしない。

■発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド** ■製造元 株式会社 **畑屋製作所**

顧客サービスデスク ☎0120-686-888

切り取って【取扱説明書】として保管してください。