

**取扱説明書**

この度は、ビーエスライトスタンドをお買い上げいただき誠にありがとうございました。ご使用の前には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

**【安全上のご注意】**

**重要**

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを右の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

**警告**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

**注意**

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。


**警告**

- 本製品は屋内型です。雨中や水のかかるところで使用しない。故障・感電の原因になります。
- 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用すること。冷凍室や極端に高温の作業場所等では不点灯・立ち消えの原因となるので使用しない。
- ガスが発生する場所や可燃物の近くでは絶対に使用しない。火災・故障の原因になります。
- 電線の被覆に傷がついたまま使わない。感電・火災の原因になります。
- ランプの交換は必ずプラグを電源から抜いて、冷却してから行うこと。やけどの原因になります。

**注意**

- 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94～106V)で使用すること。立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- 入力電圧は安定したAC100V電源を使用すること。非インバーター式発電機を電源として使用しない。電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります。
- 落したり、ぶつかけたり、強い衝撃を与えない。故障の原因になります。
- 鉄粉・切削油・切削屑・溶接火花・油脂等がかかるところで使用しない。火災・故障の原因になります。
- シンナー等揮発性の薬品で本製品を拭かない。変質の原因になります。
- 分解・改造しない。感電・けがの原因になります。

**【各部名称】**

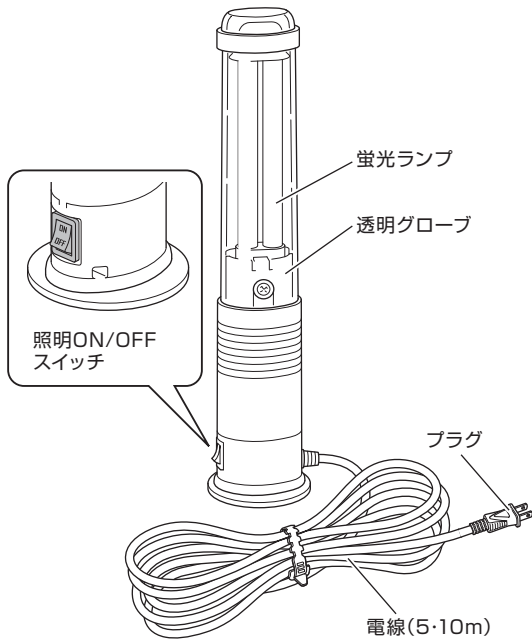

**【ランプ交換方法】**

**1**

透明グローブの締め付けネジを2箇所外し、透明グローブを取り外します。

**2**

ランプホルダーを片方ずつ外す。古いランプとランプホルダーを取り外します。

ランプを割らないように取り外してください。

**3**

新しいランプを本体に取り付けます。

ランプを割らないように取り付けてください。

**4**

下図を参考にランプホルダーを上下の向きに注意して取り付けます。

①先に片方を取り付ける ②もう一方を取り付ける

**5**

締め付けネジで透明グローブを取り付けます。

**仕様表**

型式	電線仕様		照明装置	定格	摘要	質量 (kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)				
<b>FBS-5</b>	5	VCTFK 0.75 × 2	インバーター内蔵 13Wコンパクト形 蛍光ランプ	100V・13W 50/60Hz	屋内用 照明スイッチ付	0.55
<b>FBS-10</b>	10					0.80

**交換球**

**FPL13EX-N**  
 摘要 / 13Wコンパクト形蛍光ランプ  
 質量 / 0.06kg  
 交換球はお買い上げの販売店でお求めください。

仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

●製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド**

顧客サービスデスク

フリーダイヤル 0120-686-888

製造元 **株式会社畑屋製作所**

ホームページ

<http://www.hataya.jp>