

CWF-5D 型・CWF-10D 型

取扱説明書

この度は、防雨型ハンドランプをお買い上げいただき誠にありがとうございました。
ご使用前には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただきあなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを右の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

⚠警告


- ⊘ 本製品は防雨型です。絶対に水中では使用しない。
感電・事故の原因になります。
- ⊘ 鉄粉・切削屑・溶接火花等がかかる所及び可燃物の近くで使用しない。
火災・故障の原因になります。
- ⚠ 周囲温度は5℃～40℃の範囲で使用すること。
火災・故障の原因になります。
- ⊘ 電線の被覆に傷がついたまま使用しない。
感電・火災の原因になります。
- ⊘ 本体に布・紙などをかぶせないでください。
火災・故障の原因になります。

- ⚠ 入力電圧は安定したAC100V電源を使用し、発電機を使用する場合はインバーター式を使用すること。
非インバーター式など電圧変動が大きい発電機は故障の原因になります。
- ⚠ 電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94～106V)で使用すること。
立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因になります。
- ⊘ 電線を油脂、アルコール、溶剤、薬品等に触れさせない。
外皮が浸食され、早期劣化の原因になります。
- ⊘ 分解・改造しない
感電・けがの原因になります。
- ⊘ 濡れた手で触らない。
感電の原因になります。

⚠注意

- ⊘ 電線を無理に引っ張らない！踏まない！重量物をのせない！
火災・感電・断線の原因になります。
- ⊘ 落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。
- ⚠ ランプの交換は必ず電源を切って冷却してから行うこと。
やけどの原因になります。
- ⊘ フックは本製品を吊り下げる以外の目的で使用しない。
故障・けがの原因になります。
- ⚠ 使用前、ガラスグローブにゆるみがないか点検すること。
感電・故障の原因になります。
- ⚠ 寒暖差により低温多湿の場所で長時間使用するとガラスグローブ内側に結露が発生する場合がありますのでご注意ください。

【各部名称】

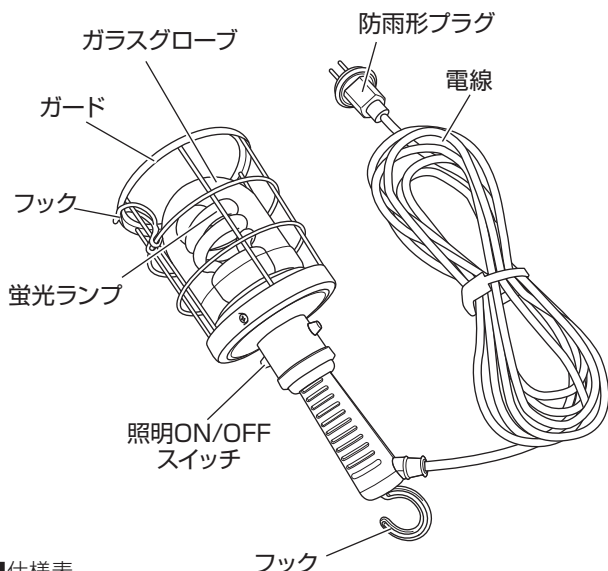

【ランプの交換方法】

1 ガラスグローブ
手袋をはめて、ガラスグローブを左方向(反時計回り)に回して外してください。

2 ランプ根元部
古い蛍光ランプの根本部を持って左方向(反時計回り)に回して外してください。

3 ランプ根元部
新しい蛍光ランプの根本部を持って右方向(時計回り)に回して取り付けてください。

4 ガラスグローブ
手袋をはめて、ガラスグローブを右方向(時計回り)に回して取り付けてください。

⚠ 防雨効果を確実にするためにガラスグローブは確実に締め付けてください。また蛍光ランプはガラス管を持って締め付けると破損するおそれがありますので、必ずランプの根元部を持って締め付けを行ってください。

■仕様表

型 式	電線仕様		照明装置	定 格	摘 要	質 量 (kg)
	長さ(m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)				
CWF-5D	5	2PNC 0.75 × 2	インバーター内蔵 18W電球形蛍光ランプ付	100V・18W 50/60Hz兼用	屋外用 回二重絶縁	1.27
CWF-10D	10					1.79
HLX-18N	インバーター内蔵18W電球形蛍光ランプ					0.065

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。※交換球はお買い上げの販売店でお願いします。

●製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

⚠ご使用前に

輸送中のランプ破損防止のため、蛍光ランプには段ボールが巻いてあります。初回ご使用時に必ずランプから取り除いてください。ガラスグローブの取り外し方法は【ランプの交換方法】をご参照ください。

発売元 株式会社 **ハタヤリミテッド**

顧客サービスデスク 0120-686-888 (通話料無料)

製造元 株式会社 **畑屋製作所**

ホームページ <http://www.hataya.jp>