


【アースチェック付タイプについて】 **NJ-101KESのみ**

1 本製品のプラグをコンセントに差し込んでください。コンセントが2極の場合は、付属の接地アダプターを利用して接続してください。その際、必ずアースクリップで接地してください。



2 アーステストボタンを押してください。アースチェックランプ(グリーン)が点灯すれば、アースは安全です。点灯しない場合は、電源がアースが不完全です。もう一度電源を確認してください。

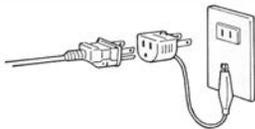

3 使用器具のプラグが2極の場合は、器具のプラグのアースクリップを接地端子にはさんでください。二重絶縁された器具にはアース不要です。



【温度センサーについて】

電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。*自動復帰型

電線の温度上昇を感知し、80℃前後でコンセントへの電源供給をストップします。

【温度センサーが作動した場合】

- 本体、ご使用中の機器のプラグを抜いてください。
*電源遮断後、60度以下に温度が下がると自動的に復帰しますので機器が急に動作し大変危険です。

復帰までの時間の目安
巻いたまま・・・約15分
全て引き出す・・・約7~8分

【仕様】

型式	電線仕様		コンセント仕様		電源 パイロット ランプ	接地 端子	温度 センサー	アース チェック ランプ	質量 (kg)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)	定 格	形状×個数					
●温度センサー付									
NJ-101S	10	VCTF 2.0 × 2	2P・15A・125V	Ⓜ×2	●	—	●	—	1.70
●温度センサー・アースチェック付[接地付]									
NJ-101KES	10	VCTF 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	Ⓜ×2	●	●	●	●	2.02

※接地付タイプには接地アダプターが付いています。※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元 **株式会社ハタヤリミテッド** 製造元 **株式会社 畑屋製作所**

顧客サービスデスク フリーダイヤル 0120-686-888 (ホームページ) <http://www.hataya.jp>

HATAYA

NJ-II

保管用

A033

温度センサー付 **NJ-101S**型 温度センサー・アースチェック付 **NJ-101KES**型

取扱
説明書

この度は、NJ-II型ボックスタイプコードリールをお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。



温度センサー付 **NJ-101S**

屋内型

【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



この記号は、禁止行為であることを示しています。



この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

警告

- 接続する機器の消費電力(W)を確認し、本製品の定格、許容電流を超えて使わない。
火災・感電の原因になります。

電線を巻いたままで使う場合 **5A(500W)**以下。
全長引き出せば合計で**15A(1500W)**まで使用できます。
※電線を巻いたまま5A以上使用すると電線が焼けるおそれがあります。


- 本製品は屋内型です。水がかかったり、多湿な場所(浴槽・洗面所等)で使わない。
故障・感電の原因になります。
- 濡れた手で使わない。
感電の原因になります。
- 鉄粉・切削屑、可燃物の近くでは使わない。
火災・感電の原因になります。
- ふとん・衣類など燃えやすいものをかぶせない。中に入れない。
火災の原因になります。
- プラグやコンセントにホコリや汚れがついたまま使わない。
火災・故障の原因になります。

注意

- 電線を引っ張らない! 踏まない! 重量物を乗せない!
火災・故障の原因になります。
- 電線は黄色の引き止めマーク以上無理に引き出さない。
火災・故障の原因になります。
- 分解・改造しない
感電・けがの原因になります。
- 落したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。
- 電線の被覆に傷がついたまま使わない。
火災・感電の原因になります。
- たこ足配線をしない
火災・故障の原因になります。

【各部名称】

NJ-101KES

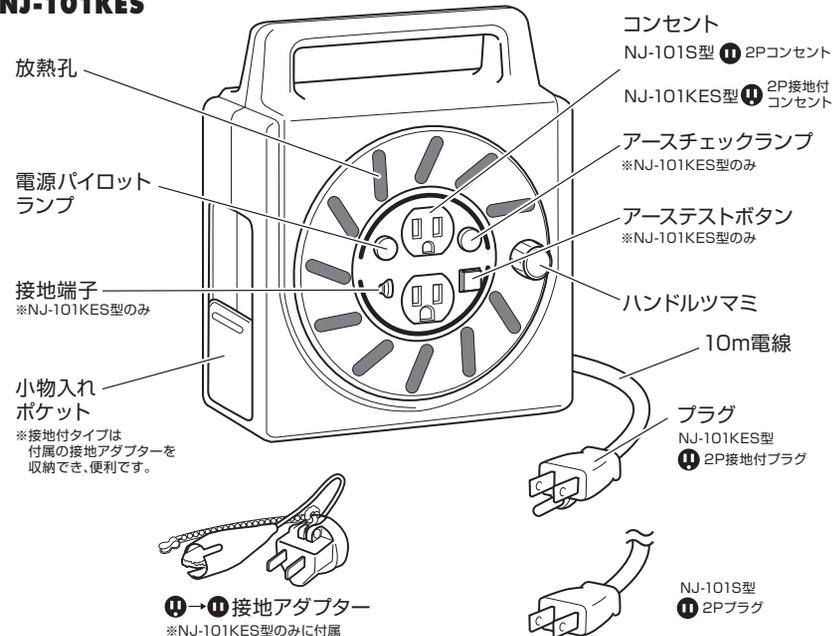

【ご使用方法】

- 電線を黄色の目印まで全部引き出してご使用ください。
ドラムに電線を巻いたままご使用になると電線が熱を持ち、溶解・発火の危険があります。
- 本製品のプラグをコンセントに差し込んでください。
パイロットランプ(オレンジ色)が点灯すると使用できます。
- 電線を巻き取る場合は、ハンドルつまみを手前に引き出して巻き取ってください。
- 付属の接地アダプターはR部分を小物入れポケット内のRに合わせてきちんと収納できます。
(NJ-101KES型のみ)
- 小物入れポケットは付属の接地アダプター入れの他、小物入れとしてご使用できます。
フタの開閉は軽く上下にカチッと音のするところまでスライドさせてください。
- ご使用中、放熱孔は絶対にふさがらないでください。

